



英沃 VC680/690 快速调试指南


—— 位置控制相关输入/输出端子信号典型时序

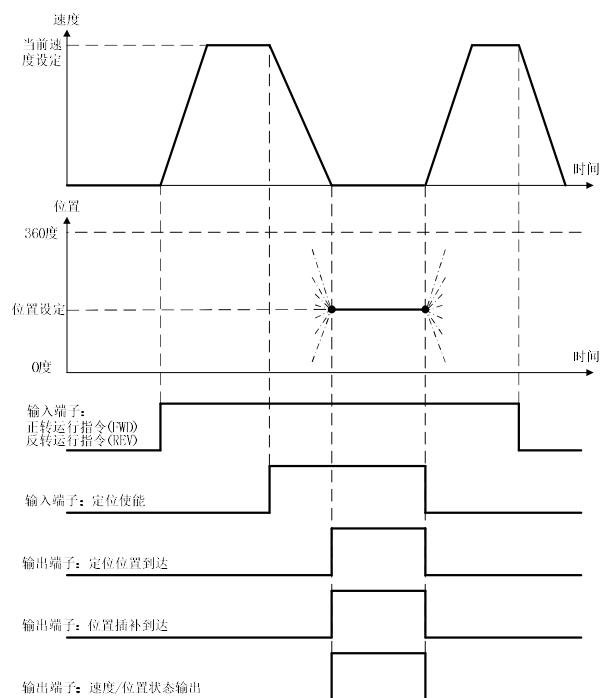


典型时序：速度旋转中定位使能时序

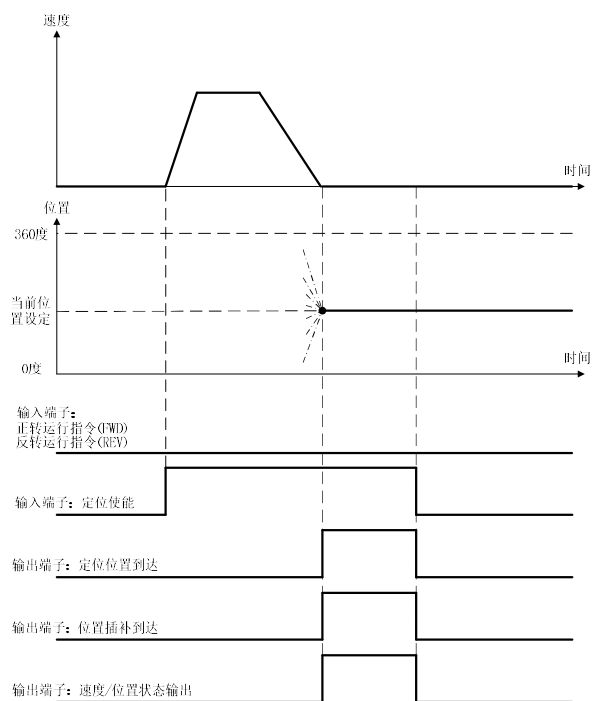


典型时序：静止状态下定位使能时序

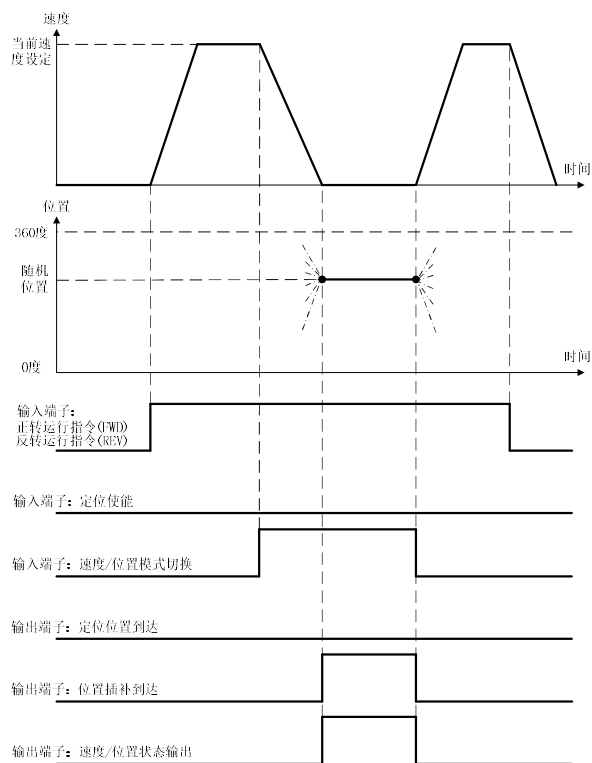


典型时序：速度旋转中速度/位置模式切换时序

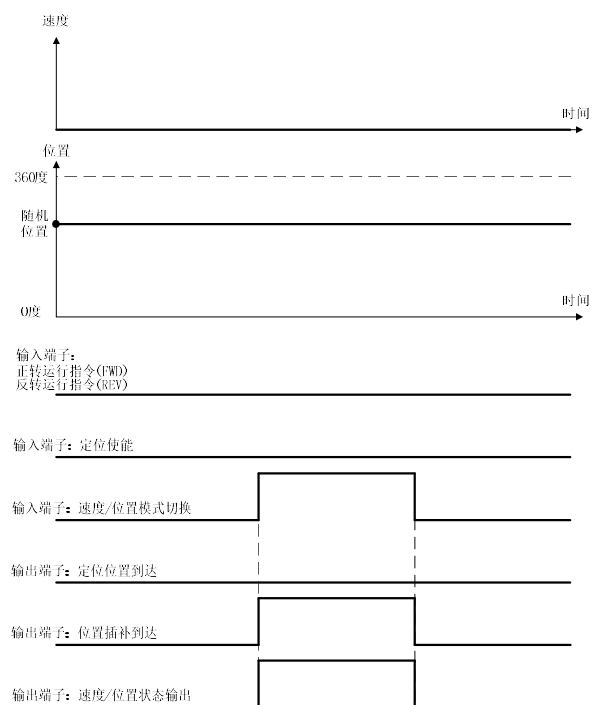


典型时序：静止状态下速度/位置模式切换时序

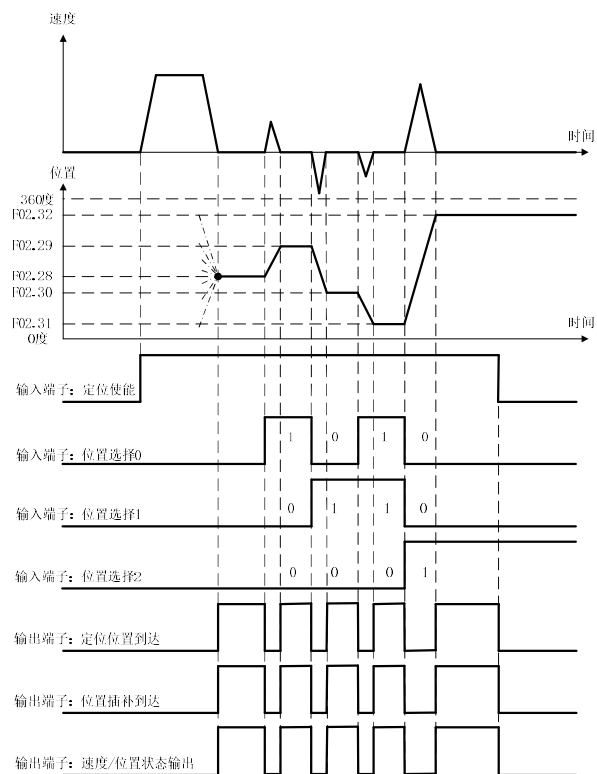

典型时序: 位置选择端子时序

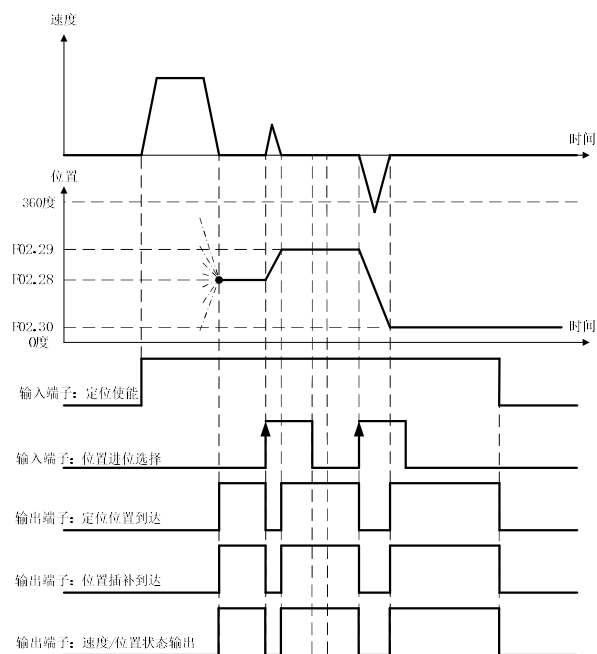


典型时序: 进位位置选择时序

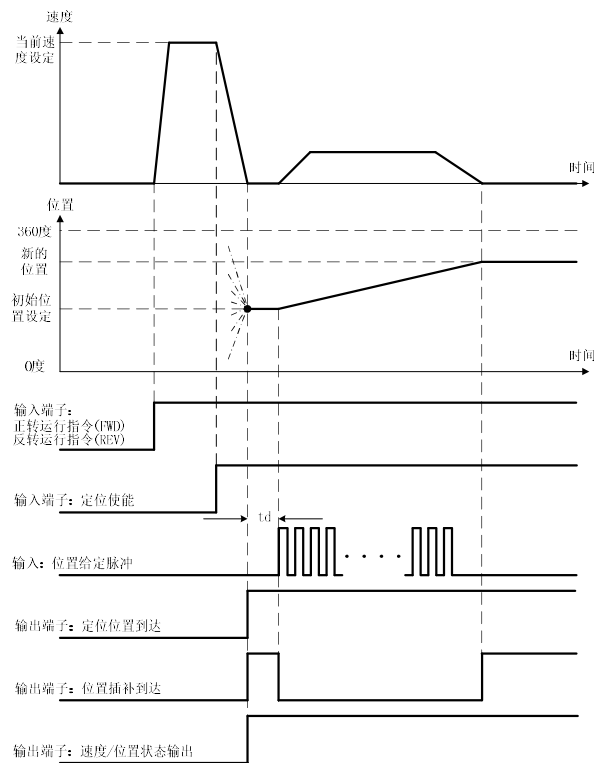

注: 要保证td大于0, 即位置到达后再发脉冲, 否则会丢脉冲甚至过流报警!

典型时序: 定位使能+脉冲给定时序

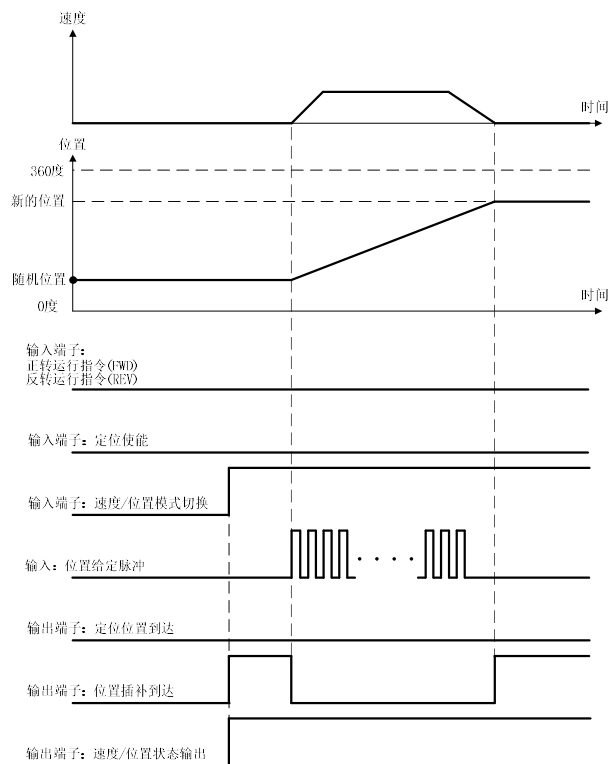

注: 要保证td大于0, 即位置到达后再发脉冲, 否则会丢脉冲甚至过流报警!

典型时序: 速度/位置模式切换+脉冲给定时序